



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Sede

Beuckestr. 22 • 14163 Berlin
Alemanha
Telefone: +49 30 80191-0 • Fax: +49 30 80191-200
info@knick.de • www.knick.de

Contatos locais

www.knick-international.com

Copyright 2022 • Sujeito a modificações
Este documento foi atualizado pela última vez em 30 de Maio de 2022
Os documentos mais recentes estão disponíveis para download em
nosso site sob a descrição do produto correspondente.



100359

TI-201.016-KNBR01

Chave de licença

Após a instalação, o software ProgaLog 4000 começa inicialmente no modo DEMO.




A entrada da chave de licença termina o modo DEMO. O software de PC está totalmente disponível.




Guia de instalação

ProgaLog 4000
Ferramenta de configuração de PC
para transmissores

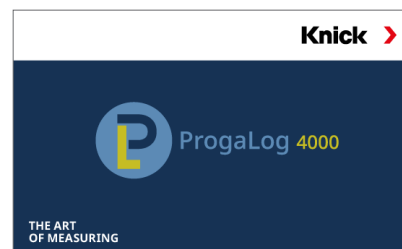

Leia antes da instalação e uso.
Guarde para uso futuro.

Chave de licença



Requisitos de sistema

Hardware

CPU: Processador Pentium de 1 GHz ou similar

- RAM: 512 MB
- Placa de vídeo: 1024 x 768 true color (32 bits)
- USB 2.0
- Disco rígido: 700 MB

Sistema operacional:

- Windows 7*/8 ou 10 (versão de 32 bits ou 64 bits)
- Microsoft .Net Framework 4.6
(já incluído no Windows 8/10)

*) Se você tem um PC com Windows 7, primeiro certifique-se de que o Microsoft .Net Framework 4.6 (download gratuito de microsoft.com) está instalado antes de iniciar a instalação do ProgaLog 4000.

Instalando o ProgaLog 4000

01. Conecte a pen drive a uma porta USB do computador.
02. Execute o arquivo ***ProgaLog4000Setup.exe*** a partir da pen drive.
03. Selecione o idioma de instalação.
04. Siga as instruções na tela.
05. Termine a instalação.
06. Inicie o software clicando duas vezes em ***ProgaLog4000Setup.exe***. Na primeira vez, o software é iniciado no modo DEMO.
07. Insira a chave de licença para encerrar o modo DEMO.