



사용 설명서

SE560 pH 센서

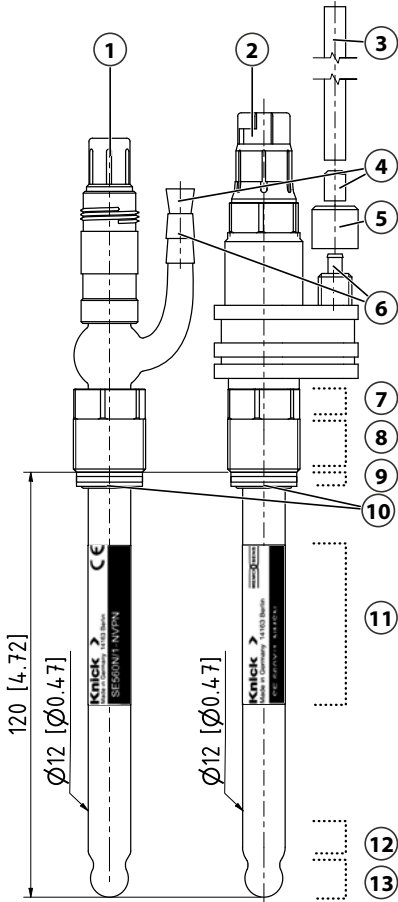

모든 치수는 mm [인치] 단위로 제공됩니다

설치 위치:

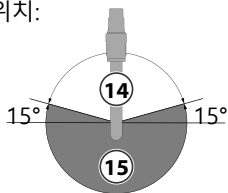

- 1 Memosens 센서 연결부
- 2 VarioPin 센서 연결부
- 3 호스 DN 6
- 4 플러그
- 5 커플링 너트
- 6 전해질 보충 연결부
- 7 일련 번호가 각인된 SW19
- 8 스퀘드 PG 13.5
- 9 압력 링 PVDF
- 10 O-링 11.9 x 2.6 mm EPDM FDA
- 11 명판
- 12 개방구
- 13 센서 끝부분
- 14 허용 설치 위치
- 15 허용되지 않는 설치 위치

설치 전에 읽어야 합니다.
추후 사용을 위해 안전하게 보관해야 합니다.

안전

이 문서에는 제품 사용 시의 중요 지침이 나와 있습니다. 항상 이를 정확히 따르고 제품을 주의해서 작동해야 합니다. 문의 사항이 있을 경우 이 문서의 뒷면에 기재된 연락처 정보를 사용하여 (")에 문의하시기 바랍니다.

사용 용도

센서 SE560(이하 제품이라고도 함)은(는) 묽은 공정 매질에서의 연속 pH 측정에 사용됩니다.

SE560X/*-NMSN-**	디지털 pH 측정
SE560N/*-NVPN	아날로그 pH 측정

사용 장소에 따라 압력, 온도, 자극성 매질 또는 폭발성 대기로 인해 위험이 발생할 수 있습니다. 이 제품은 제품 사양에 명시된 작동 조건을 준수하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

작업자에 대한 요구 사항

고객사는 제품을 사용하거나 취급하는 직원이 충분하게 교육을 받고 적절하게 지시를 받았는지 확인해야 합니다.

사용자(고객사)는 제품과 관련하여 적용 가능한 모든 법률, 규정, 조례 및 업계의 관련 자격 기준을 준수해야 하며 직원들도 이를 준수하도록 관리해야 합니다. 상기 조항을 준수하지 않을 경우 이는 제품과 관련하여 사용자(고객사)가 의무를 위반한 것이 됩니다. 제품을 설계 용도에 벗어나게 사용해서는 안 됩니다.

유해 물질

제품과 관련하여 유해 물질과 접촉하거나 기타 부상을 입은 경우 즉시 의사의 진료를 받거나 작업자의 안전과 건강을 보장하기 위한 해당 절차를 따라야 합니다. 즉각적으로 의학적 조언을 받지 않으면 증상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

센서 교체 또는 센서 세척과 같은 특정 상황에서는 전문가가 다음 유해 물질에 접촉할 수 있습니다.

- 공정 매질
- 세정액

고객사는 위험 평가를 수행할 책임이 있습니다.

유해 물질 취급과 관련된 위험 및 안전 지침은 제조사의 해당 물질안전보건자료에서 확인할 수 있습니다.

방폭 지역에서의 작동

센서 SE560X/*-NMSN-**은(는) 방폭 지역에서의 사용에 대해 인증을 받았습니다.

방폭 센서는 Memosens 센서 연결부의 주홍색 고리로 표시되어 있습니다.

방폭 지역에 설치하려면 설치 장소에 적용되는 규정 및 표준을 준수해야 합니다. 자세한 내용에 대한 안내는 다음을 참조해야 합니다.

- IEC 60079-14
- EU 지침 2014/34/EU 및 1999/92/EC (ATEX)
- NFPA 70(NEC)
- ANSI/ISA-RP12.06.01

인증 번호	표시
BVS 16 ATEX E 037 X	II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx BVS 16.0030X	Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

열적 매개변수

온도 등급	주변 온도 범위 Ta	최대 허용 공정 온도
T6	-20 °C < Ta < 70 °C (-4 °F < Ta < 158 °F)	70 °C (158 °F)
T4	-20 °C < Ta < 100 °C (-4 °F < Ta < 212 °F)	100 °C (212 °F)
T3	-20 °C < Ta < 100 °C (-4 °F < Ta < 212 °F)	100 °C (212 °F)

특수 조건

- 측정 케이블과 센서는 해당 온도 등급으로 지정된 주변 온도 범위에서만 작동할 수 있습니다.
- Memosens 센서는 정전기적으로 위험한 공정 조건에서 작동해서는 안 됩니다. 연결 시스템에 직접 영향을 미치는 강한 증기나 먼지의 흐름은 피해야 합니다.

제품

납품 범위

- SE560
- 사용 설명서
- 품질 인증
- EU 적합성 선언

제품 식별

SE560X/1 - NMSN - B1	제품 세부 코드
	내부 표시 유리 재질 N: 알파 글래스 센서 연결부 MS: Memosens 센서 연결부 VP: VarioPin 센서 연결부 Pt: Pt N: 없음 길이 1: 120 mm(4.72") 방폭 승인 X: 예 N: 아니오

제품 특성


- 알파 글래스 재질의 센서 끝부분, 중간 수준의 임피던스, 내불산성
- 백금 개방구
- 3 mol/l KCl 글리세린 포함 용액
- 내장된 온도 감지기

참고: 온도 감지기는 보조 측정값으로 온도를 측정합니다. 이 측정은 주로 측정값의 자동 보상을 위한 것이며 공정 온도의 조절 및 제어용이 아닙니다.

Memosens 센서 연결부에는 센서의 특성 데이터 및 교정 데이터가 저장됩니다. Memosens 센서의 데이터 통신은 호환되는 측정 기기를 통해서만 이루어집니다.

명판

센서 SE560은(는) 명판으로 샤프트에 표시되어 있습니다. 센서 SE560의 포장에는 인증 및 폐기에 관한 상세 정보 제시되어 있습니다. 예시 표시:

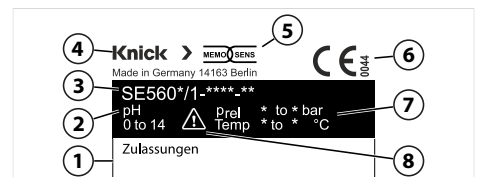

- 1 인증 정보
- 2 측정 범위
- 3 제품 명칭
- 4 제조사 및 주소
- 5 Memosens 로고
- 6 검사 번호가 있는 CE 인증
- 7 허용 압력 및 온도 범위
- 8 특수 조건 및 위험 지점



기호 및 표시



특별 조건 및 위험 지점! 제품 설명서에서 제품을 안전하게 사용하기 위한 안전 지침 및 지시 사항을 따라야 합니다.



방폭 지역에서의 제품 사용에 대한 유럽연합의 ATEX 표시.



생산 관리를 담당하는 인증 기관의 식별 번호가 있는 CE 인증.



Knick 제품에 표시된 이 기호는 폐전자전기 제품을 분류되지 않은 생활 폐기물과 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다.

설치

▲ **조심! 파손된 센서 유리로 인한 배임 부상.** 센서를 조심스럽게 취급해야 합니다.

01. 센서 SE560의 손상 여부를 점검해야 합니다.
참고: 손상된 센서를 사용해서는 안 됩니다.
02. 급수 캡을 제거합니다.
03. 센서 SE560를 순수한 물로 잠시 세정하고 두드려 건조합니다.
참고: pH에 민감한 유리를 강하게 닦아 건조하면 센서 응답 시간이 길어집니다.
04. 센서 끝부분의 기포를 센서 SE560의 적합한 회전을 통해 위로 제거합니다.
참고: 센서 끝부분의 기포는 측정 결과를 왜곡합니다.
05. 사용 장소에 센서를 설치합니다.
참고: 센서 SE560을(를) 머리 위에 설치해서는 안 됩니다. 허용 설치 위치는 그림을 참조해야 합니다.
06. 개방구를 공정이 흐르는 방향으로 정렬합니다.
07. 센서를 센서 케이블과 연결하고 센서 케이블을 측정 기기¹⁾에 연결합니다.

작동

방폭 지역에서의 작동 시 열적 매개변수에 유의해야 합니다.

01. 작업 주기 이후 항상 센서를 세척해야 합니다.
참고: 세척 주기는 사용 조건에 따라 조정해야 합니다.
02. 작업을 중단하거나 측정이 중단되는 동안 센서 SE560을(를) 전해질(3 mol/l KCl)이 채워진 급수 캡에 보관해야 합니다.
참고: 센서 끝부분 및 개방구의 공정 매질의 표면이 마르지 않도록 해야 합니다.

전해질 SE560N/*-NVPN 보충 :

01. 플러그 (4)를 제거하고 전해질 호스를 연결부 (6)에 꽂습니다.

전해질 SE560X/*-NMSN-** 보충 :

01. 커플링 너트 (5)를 플러그 (4)와 함께 제거합니다.
02. 플러그 (4)를 커플링 너트 (5)에서 제거합니다.
03. 호스 (3)을 커플링 너트 (5)를 통해 꽂고 연결부 (6)에 꽂습니다.
04. 커플링 너트 (5)를 단단히 조입니다.

교정

필요 시 센서 SE560을(를) 교정 전에 탈거합니다. 측정 기기¹⁾에서 수행되는 2-포인트 교정을 수행할 것을 권장합니다.

세정

▲ **조심! 자극성 세정 매질의 사용으로 인한 부상.** 자극성 세정 매질을 조심스럽게 취급하고 필요 시 보호 장비를 착용해야 합니다. 안전 지침을 준수해야 합니다.

오염되었거나 기울기, 제로 포인트 및/또는 응답 시간에 편차가 있을 경우 센서 SE560을(를) 세척해야 합니다.

01. 적합한 세정 매질을 사용하여 오염을 제거합니다.
02. 탈염수로 센서를 행궤냅니다.

권장 세정 매질

오염	세정 매질
수용성 물질	물
그리스 및 오일	따뜻한 물 및 세정제
석회 및 수산화물 축적물	아세트산(5 %), 또는 염산(1 %)
단백질	펩신/HCl 용액
은 황화물	티오요소/HCl 용액

탈거

▲ **경고! 유해 물질 함유 공정 매질의 경우: 센서 SE560이(가) 공정 매질과 직접 접촉합니다.** 공정 매질에서 꺼낸 뒤 SE560을(를) 세정 및 세척해야 합니다. 안전 지침을 따라야 합니다.

01. 공정 압력을 차단하고 필요한 경우 압력을 배출합니다.
02. 센서 SE560을(를) 센서 케이블에서 분리합니다.
03. 센서를 피팅에서 탈거합니다.
04. 센서를 세척하고 보관합니다.

보관

센서 끝부분 및 개방구를 전해질(3 mol/l KCl)이 있는 급수 캡에 침적시켜 보관합니다. 실수로 센서를 건조한 곳에 보관한 경우 센서를 몇 시간 동안 전해질(3 mol/l KCl)에 담가둡니다.

폐기

제품을 올바르게 폐기하려면 현지 규정 및 법률을 준수해야 합니다.

반환 및 재활용에 관한 상세 정보는 당사 웹사이트¹⁾의 제조사 설명서에서 확인할 수 있습니다.

제품 사양

측정 범위	
pH	0 ~ 14
온도	
SE560N/*-NVPN	-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
SE560X/*-NMSN-**	-20 ~ 100 °C (-4 ~ 212 °F)
상대 압력	
	-1 ~ 0.5 bar (-14.5 ~ 7.25 psi)
재질	
샤프트	유리
개방구	백금
전해질	3 mol/l KCl 글리세린 포함 용액
센서 끝부분	알파 글래스
기준 전극 시스템	Ag/AgCl/Cl ⁻
온도 감지기	
SE560N/*-NVPN	Pt1000
SE560X/*-NMSN-**	NTC 30 kΩ
공정 연결부	
	PG 13.5
조임용 토크	
	1 ~ 3 Nm
전기 연결부	
SE560N/*-NVPN	VarioPin 센서 연결부
SE560X/*-NMSN-**	Memosens 센서 연결부
치수	
	그림 참조

원문 사용 설명서의 번역
저작권 2024 • 사전 통지 없이
변경될 수 있습니다

버전 4

문서 공개 일자 2024.02.28.

현재 문서는 당사 웹사이트의
해당 제품에서 다운로드할 수
있습니다.

TA-300.020-KNKO04



102385

1) 측정 기기의 사용 설명서에 유의해야 합니다.