

Manuel utilisateur

ProgaLog 4000

Outil de programmation PC pour
transmetteur



Table des matières

1 Conditions préalables	3
1.1 Hardware	3
1.2 Système d'exploitation.....	3
1.3 Version du logiciel.....	3
2 Utilisation conforme	4
3 Installation et saisie de la clé de licence	5
4 Choix de la langue	6
5 Vue d'ensemble des menus	7
5.1 Nouveau.....	7
5.2 Charger.....	7
5.3 Enregistrer.....	7
5.4 Exporter	7
5.5 Réglage d'usine.....	7
6 Programmation	8
6.1 Jeu de paramètres A/ B	8
6.2 Version progiciel	9
6.3 Programmation Protos II 4400(X)	10
6.3.1 Créer un nouveau fichier de programmation.....	10
6.3.2 Messages d'erreur	13
6.4 Programmation Stratos Multi.....	14
6.4.1 Créer un nouveau fichier de programmation.....	14
6.4.2 Messages d'erreur	16

1 Conditions préalables

1.1 Hardware

- CPU : Pentium 1 GHz ou processeur similaire
- RAM : 512 MB
- Carte graphique : 1024 x 768 True Color, 32 bits
- USB 2.0
- Disque dur : 700 MB

1.2 Système d'exploitation

- Windows 7¹⁾/8/10 (version 32 bits et 64 bits)
- Microsoft .Net Framework 4.6 (déjà inclus dans Windows 8/ 10)

1.3 Version du logiciel

Ce document est valable à partir du ProgaLog 4000, version du logiciel 1.0.x.

¹⁾ Si vous utilisez un PC, fonctionnant sous Windows 7, vous devez vous assurer que Microsoft .Net Framework 4.6 est installé avant d'installer ProgaLog 4000 (téléchargement gratuit sur → www.microsoft.com).

2 Utilisation conforme

Le logiciel PC ProgaLog 4000 sert à créer des fichiers de programmation pour les appareils des séries Protos II 4400(X) et Stratos Multi E401N/X, E461N, E471N. Il est possible de définir de nouvelles programmations ou de modifier des programmations existantes.

La structure de menu du ProgaLog 4000 correspond à celle de l'appareil sélectionné.

Les fichiers de programmation peuvent être enregistrés. Le fichier de programmation peut être transféré entre le PC et l'appareil à l'aide de la carte mémoire Data Card ZU1080.

Cartes mémoires


Protos II 4400(X) : ZU1080-P-*-D Data Card

Stratos Multi : ZU1080-S-*-D Data Card

3 Installation et saisie de la clé de licence


01. Connecter la clé USB à un port USB de l'ordinateur.
02. Exécuter le fichier ProgaLog4000Setup.exe à partir de la clé USB.
03. Sélectionner la langue d'installation.
04. Suivre les indications sur l'écran.
05. Terminer l'installation.
06. Démarrer le logiciel PC en double-cliquant sur ProgaLog4000.exe. La première fois, le logiciel démarre en mode DÉMO.
07. Pour quitter le mode DÉMO, entrer la clé de licence.

Remarque : La clé de licence se trouve dans le guide d'installation dans l'emballage du ProgaLog 4000.

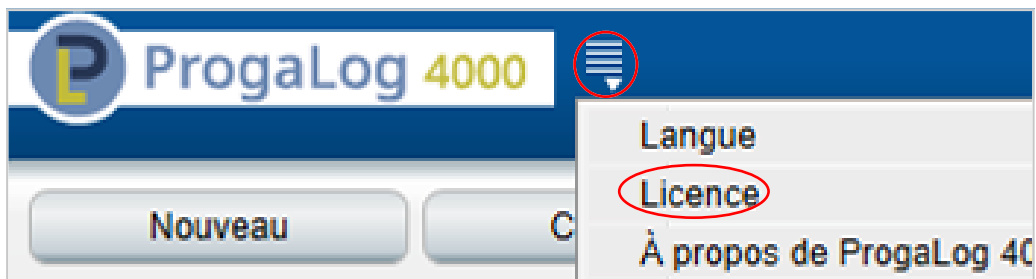

4 Choix de la langue

Langues d'utilisation

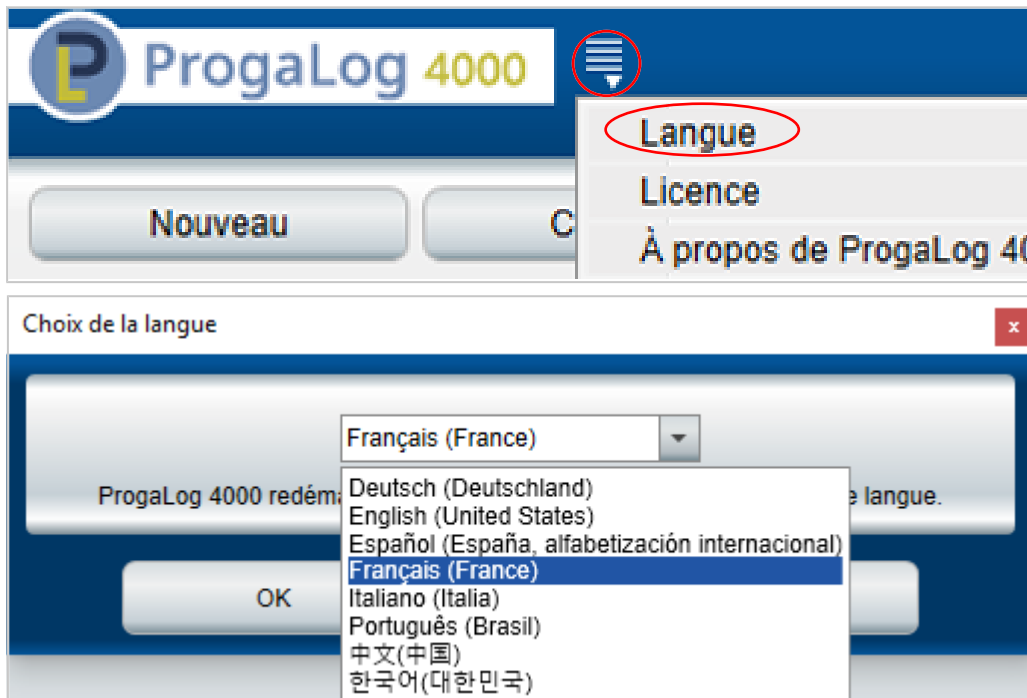

Sélectionner la langue d'utilisation : allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, chinois et coréen

Remarque : Après avoir sélectionné la langue d'utilisation, le ProgaLog 4000 redémarre.

5 Vue d'ensemble des menus



5.1 Nouveau

Créer un nouveau fichier de programmation.

5.2 Charger

Charger et ouvrir un fichier de programmation existant.

Remarque : Avant de créer un nouveau fichier de programmation ou de charger un fichier de programmation, il est recommandé de sauvegarder une programmation déjà ouverte en cliquant sur « Enregistrer ». Dans le cas contraire, le fichier sera écrasé.

Charger le fichier de programmation à partir du système de fichiers ou de la Data Card.

En cas d'utilisation de la Data Card : sélectionner le lecteur USB.

5.3 Enregistrer

Enregistrer permet de sauvegarder l'état actuel de la programmation dans ProgaLog 4000.

Emplacement de stockage : PC ou carte mémoire (Data Card) ZU1080.

Après avoir été enregistrée sur la Data Card, la programmation peut être chargée dans l'appareil.

5.4 Exporter


Le fichier de programmation peut être exporté et enregistré. Le fichier de programmation contient toutes les données de programmation saisies.

Les formats de fichiers disponibles sont texte, PDF et Excel.

5.5 Réglage d'usine

Réinitialisation complète de la programmation dans ProgaLog 4000.

Il est également possible de réinitialiser certains paramètres. Sélectionner le point de menu souhaité et ouvrir le menu de sélection avec le bouton droit de la souris. En sélectionnant le réglage d'usine, seul le réglage de ce point de menu est réinitialisé avec le réglage d'usine.

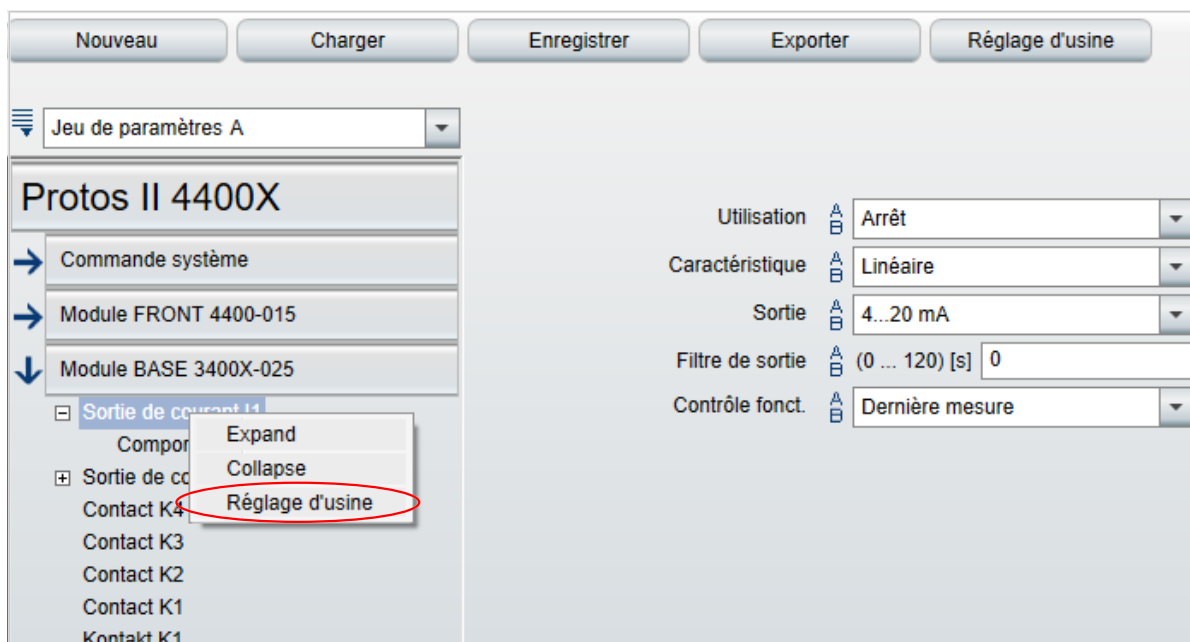

6 Programmation

Une fois le type d'appareil sélectionné, des informations sur le fichier de programmation s'affichent sur le côté droit.

Exemple :

Protos II 4400	Fichier :
→ Commande système	Date fichier : 25/02/2022 13:34:06
→ Module FRONT 4400-011	Appareil : Protos II 4400
	Version logiciel : 01.02.xx
	Version matériel :

Fichier	Indication du nom du fichier de programmation.
Date fichier	Date d'enregistrement du fichier de programmation avec date et heure
Appareil	Nom de l'appareil
Version progiciel	Version du progiciel FRONT pour Protos II 4400(X), version du progiciel pour Stratos Multi.
Version matériel	Indication de la version du hardware de l'appareil dans ProgaLog 4000

6.1 Jeu de paramètres A/ B

The screenshot shows the ProgaLog 4000 software interface. At the top, there is a blue header with the 'P' logo and 'ProgaLog 4000'. Below the header are two buttons: 'Nouveau' and 'Charger'. A dropdown menu is open, showing 'Jeu de paramètres A' as the selected option, with 'Jeu de paramètres B' listed below it.

ProgaLog 4000 offre, comme les appareils, deux jeux de paramètres commutables complets (A/B) pour différentes tâches de mesure.


La programmation du jeu de paramètres « B » dans ProgaLog 4000 n'autorise, comme l'appareil, que le réglage de paramètres liés au process.

This screenshot is similar to the previous one, but the context menu for 'Jeu de paramètres A' is open, showing two options: 'Copy A to B' and 'Copy B to A'. A red circle highlights the menu icon. In the background, the number '400' is visible.

Le jeu de paramètres A complet peut être copié sur le jeu de paramètres B et inversement. Cela doit faciliter la programmation de l'autre jeu de paramètres, car tous les réglages peuvent être repris et adaptés plus facilement.

Le nom de l'appareil, la version du progiciel et du hardware se trouvent également dans la description de l'appareil dans le menu de diagnostic de l'appareil.

6.2 Version progiciel

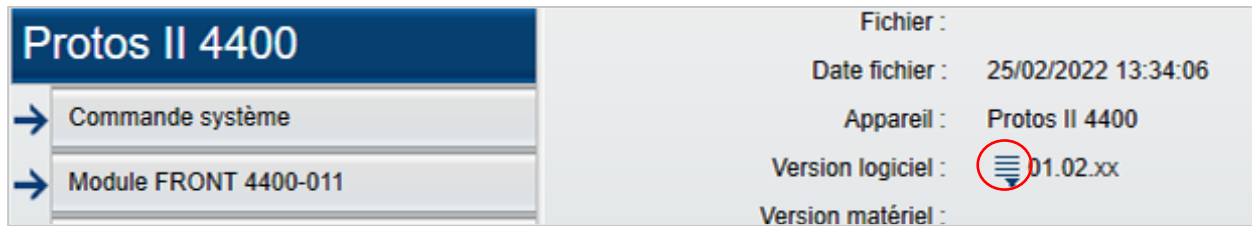

01. Mettre à jour les fichiers de programmation existants pour la nouvelle version du progiciel.
02. Charger le fichier de programmation et sélectionner la nouvelle version du progiciel. Pour le Protos II 4400(X), il faut sélectionner la version du progiciel FRONT, pour le Stratos Multi, la version du progiciel.

Remarque: En modifiant la version du progiciel, le menu des paramètres s'adapte à la nouvelle version du progiciel.


03. Après avoir sélectionné la nouvelle version du progiciel, les nouveaux points de menu peuvent être paramétrés. Le fichier de programmation peut ensuite être enregistré pour la nouvelle version du progiciel.

Pour connaître les modifications apportées aux versions du progiciel, consultez le document ChangeLog de l'appareil concerné sur le site Internet. → www.knick.de


Remarque : L'indication de la version du progiciel se trouve dans la description de l'appareil dans le menu de diagnostic de l'appareil.

6.3 Programmation Protos II 4400(X)

6.3.1 Créer un nouveau fichier de programmation

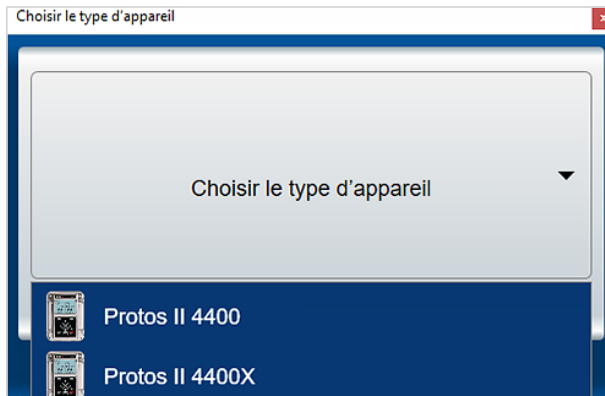

01. Sélectionner le type d'appareil : ouvrir la liste des appareils et sélectionner l'appareil correspondant.
02. Sélectionner la version du progiciel FRONT et confirmer avec OK. Après confirmation de la version du progiciel FRONT, le module FRONT est affiché.
03. Sélection des options TAN :

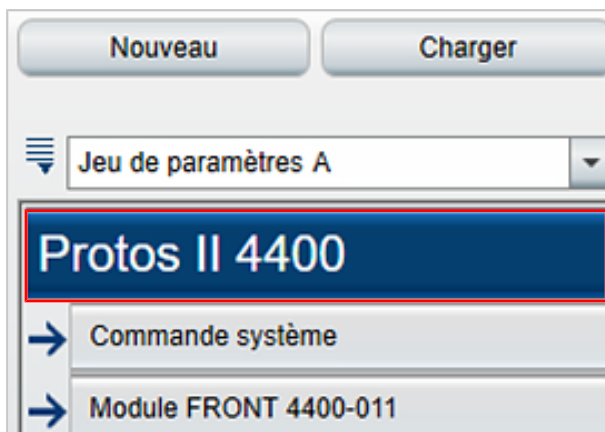

04. Cliquer sur le nom de l'appareil pour ouvrir l'aperçu des options TAN.

Affichage de la sélection d'options TAN pour la version du progiciel FRONT sélectionnée.

Les options TAN activées ne seront pas reconnues par l'appareil ! Utilisez pour cela l'activation des options sur l'appareil.

☰ Fonctions TAN activées :

002 Table tampons pH	<input type="checkbox"/>
006 Caract. courant	<input type="checkbox"/>
008 CT eau ultra-pure cond	<input type="checkbox"/>
009 Concentration cond	<input type="checkbox"/>
014 Canal sonde B	<input type="checkbox"/>
015 Mesure oxygène	<input type="checkbox"/>
018 Canaux sonde B et C	<input type="checkbox"/>
102 Jeux de paramètres 1-5	<input type="checkbox"/>
103 Enreg. mesure	<input type="checkbox"/>
104 Journal de bord	<input type="checkbox"/>
106 Mise à jour du progiciel	<input type="checkbox"/>

05. Sélectionner toutes les options TAN qui seront disponibles ultérieurement dans l'appareil.

Le déblocage et l'activation de l'option TAN ne peuvent être effectués que dans l'appareil.


06. Cliquer sur la touche fléchée pour ouvrir le menu.

Protos II 4400

↓ Commande système

- Jeux de paramètres
- Commande de fonctions
- Blocs de calcul
- Heure/date
- Descriptif poste de mesure
- Journal de bord

07. Composer l'équipement du Protos II 4400(X) via la sélection de modules.

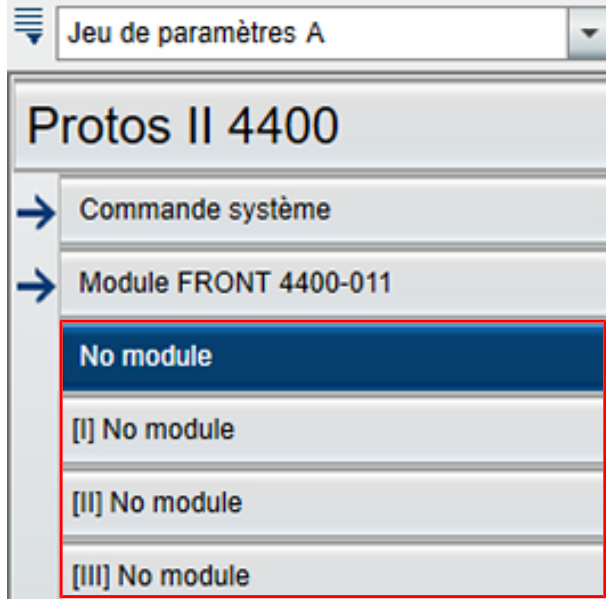

Sélectionner le module BASE :

L'identification du module BASE se trouve sur la plaque signalétique du Protos II 4400(X).

Sélectionner les modules de mesure et de communication :

Sélectionner les modules selon l'ordre des emplacements 1-3 dans le Protos II 4400(X).

08. La programmation de l'appareil peut être effectuée ensuite. Pour plus d'informations sur les différents points de menu, veuillez consulter les manuels utilisateurs des appareils et modules correspondants.

Remarques complémentaires concernant le menu de programmation



Le marquage A/B devant chaque valeur indique que ce paramètre peut être réglé pour différents jeux de paramètres. Vous pouvez choisir entre les jeux de paramètres A et B. → *Jeu de paramètres A/B, p. 8*


Explication à partir de l'exemple [IA] :

I= emplacement de module 1

A = 1re sonde sur le module à l'emplacement 1

Remarque : Si MSU4400(X)-180 est sélectionné, la sélection de l'option TAN 018 « Canaux sonde B et C » permet de régler jusqu'à 3 sondes Memosens sur un module avec [IA], [IB] et [IC].

6.3.2 Messages d'erreur

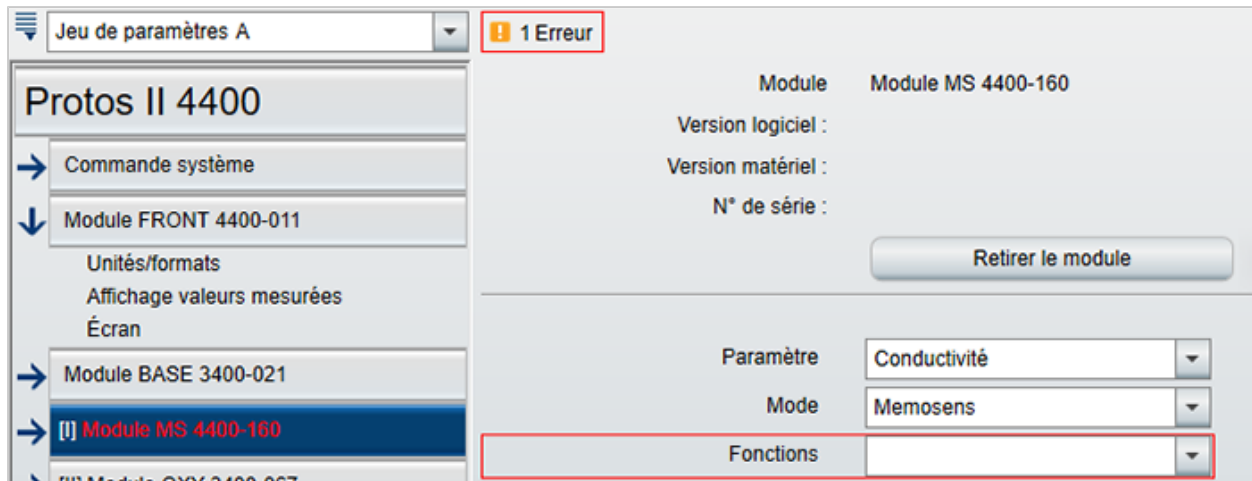


Pendant la programmation, le ProgaLog 4000 vérifie que les réglages sont corrects.

Dès que ProgaLog 4000 détecte des paramètres erronés, le message « [n] Erreur » s'affiche et tous les paramètres erronés sont marqués en rouge. En cliquant sur le message, il est possible de se rendre au premier paramètre erroné.

Une correction des paramètres du menu permet d'effacer les messages d'erreur.

6.4 Programmation Stratos Multi

6.4.1 Créer un nouveau fichier de programmation

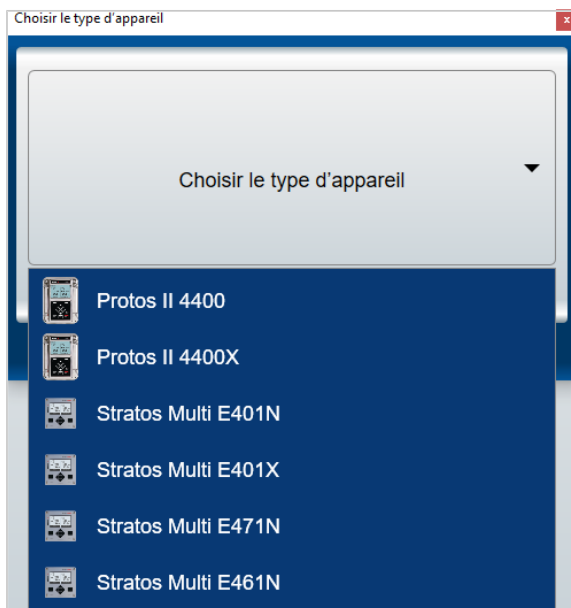

01. Ouvrir la liste des appareils et sélectionner l'appareil correspondant.
02. Sélectionner la version du progiciel et confirmer avec OK. Après confirmation de la version du progiciel, l'appareil souhaité ProgaLog 4000 est listé.

Remarque: La sélection de la version du progiciel détermine le contenu du menu dans le ProgaLog 4000 pour l'appareil sélectionné.

03. Sélection des options TAN :



04. Cliquer sur le nom de l'appareil pour ouvrir l'aperçu des options TAN.

Affichage de la sélection d'options TAN pour la version de progiciel sélectionnée.

Les options TAN activées ne seront pas reconnues par l'appareil ! Utilisez pour cela l'activation des options sur l'appareil.

☰ Fonctions TAN activées :

002 Table tampons pH	<input checked="" type="checkbox"/>
006 Caract. courant	<input checked="" type="checkbox"/>
009 Concentration cond	<input checked="" type="checkbox"/>
016 Oxy mesure de traces	<input type="checkbox"/>
017 Sondes Pfaudler	<input checked="" type="checkbox"/>
020 Blocs de calcul	<input checked="" type="checkbox"/>
050 HART	<input type="checkbox"/>
051 Entrée de courant	<input checked="" type="checkbox"/>
052 Sorties de courant 3 et 4	<input type="checkbox"/>
053 Sondes numériques ISM	<input type="checkbox"/>
102 Jeux de paramètres 1-5	<input checked="" type="checkbox"/>
103 Enreg. mesure	<input type="checkbox"/>
104 Journal de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
106 Mise à jour du progiciel	<input type="checkbox"/>

05. Sélectionner toutes les options TAN qui seront disponibles ultérieurement dans l'appareil.

Le déblocage et l'activation de l'option TAN ne peuvent être effectués que dans l'appareil.

06. Cliquez sur la touche fléchée pour ouvrir le menu.

☰ Jeu de paramètres A

Stratos Multi E401N

↓ Commande système

- Carte mémoire
- Jeux de paramètres
- Commande de fonctions
- Blocs de calcul
- Heure/date

La programmation de l'appareil peut être effectuée ensuite. Pour plus d'informations sur les différents points de menu, veuillez consulter les manuels utilisateurs des appareils et modules correspondants.

6.4.2 Messages d'erreur

Jeu de paramètres A **4 Erreur**

Stratos Multi E401N

- Commande système
- Généralités
 - Unités/formats
 - Affichage valeurs mesurées
 - Écran
 - Enregistreur de mesure
 - Sélection sonde [I][II]
 - Sélection sonde [I]

Module: MK-MS
Paramètre: Oxygène
Mode:
Fonctions:

Pendant la programmation, le ProgaLog 4000 vérifie que les réglages sont corrects.

Dès que le ProgaLog 4000 détecte des paramètres erronés, le message « [n] Erreur » s'affiche et tous les paramètres erronés sont marqués en rouge. En cliquant sur le message, il est possible de se rendre au premier paramètre erroné.

Une correction des paramètres du menu permet d'effacer les messages d'erreur.

Notes



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Siège
Beuckestraße 22 • 14163 Berlin
Allemagne
Tél. : +49 30 80191-0
Fax : +49 30 80191-200
info@knick.de
www.knick.de

Agences locales
www.knick-international.com

Traduction de la notice originale
Copyright 2022 • Sous réserve de modifications
Version 1 • Ce document a été publié le 30/05/2022.
Les documents actuels peuvent être téléchargés sur notre site
Internet, sous le produit correspondant.

TA-201.016-KNFR01



100345