

Transmissor a 4 Fios Stratos® Pro Tipo A40.B... ou A41.B...

INMETRO NCC 11.7463  
Ex nA IIC T4 Gc  
Ex tc IIIC T85°C Dc IP5X

-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

Área Classificada

Área Não-classificada


RS 485  
(InduCon/Memosens)  
Terminais 1, 2, 3, 4

Interface MK  
ST 1

Entrada de corrente  
Terminais 5, 6

Entrada HOLD OK  
Terminais 11, 12

Entrada CONTROL OK  
Terminais 13, 12

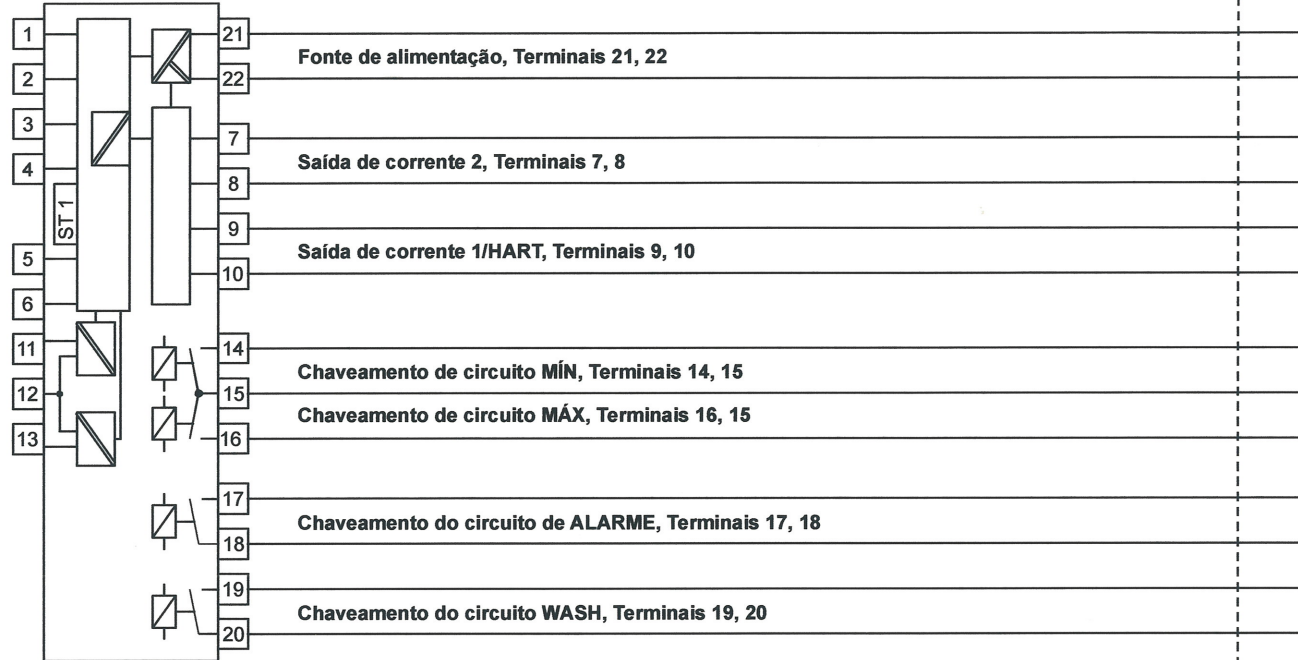

	U	I	P
Circuito da fonte de alimentação (Terminais 21, 22)	20 a 253 V CA/CC		aprox. 7 VA 3.5 W
Carga resistiva. Chaveamento de circuitos MÍN / MÁX (Terminais 14, 15 / 16, 15) ALARME / WASH (Terminais 17, 18 / 19, 20)	253 V CA 30 V CC	3 A CA 3 A CC	750 VA 90 W
Entrada de corrente (Terminais 5, 6)	30 V	50 mA	
Entradas HOLD / CONTROL OK (Terminais 11, 12, 13, 12)	30 V		
Saída de corrente 1/HART (Terminais 9, 10) Saída de corrente 2 (Terminais 7, 8)	11 V	22 mA	

	U	I	P
RS 485 (InduCon/Memosens) (Terminais 1, 2, 2, 4, ST1)	3 V	6 mA	

ADVERTÊNCIA - NÃO REMOVA OU SUBSTITUA O FUSÍVEL QUANDO ENERGIZADO

ADVERTÊNCIA - NÃO SEPRE QUANDO ENERGIZADO

Notas:

1. Na hora da instalação marque o tipo selecionado de proteção na marcação do equipamento.
2. Use somente prensas cabo certificados e plugues de bloqueio M20 x 1,5
3. Aberturas e prensas cabo que não forem usados terão que ser fechados

Verteiler: FUL (2x)		Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab	
				Halbzeug	
				Benennung	
		Datum		Stratos® Pro	
		Name		Control drawing A4..B...	
		Bearb.		28.05.2008	
		Gepr. (KON)		dam	
		Freigabe		<i>[Signature]</i>	
		Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.		Zeichnungsnummer	
				212.002-100	
pages 3/4 INMETRO		05.05.11		Blatt	
Nr.		Änderungen		4	
		Datum		4 Bl.	
		Bearb.			
		FGL KON			

**Knick**

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich erlaubt.