



**Achtung!**  
Beim Umgang mit den Bausteinen ist auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten.

#### Hinweis zur Installation

Die Installation muß durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Vor Anlegen der Hilfsenergie ist der Ausgang zu beschalten.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Trennung und Übertragung von Normsignalen 0(4) ... 20 mA und 0 ... 10 V in zwei Ausgangskanäle 0(4) ... 20 mA bei galvanischer Trennung von Eingang, Ausgängen und Hilfsenergie.

Die entsprechenden Eingangs- und Ausgangssignale sind per DIP-Schalter kalibriert wählbar, wobei die beiden Ausgänge gemeinsam umgeschaltet werden.

Die Spannungsversorgung kann über Hutschienen-Busverbinder von einem Gerät zum anderen weitergeleitet werden. Die Einspeisung kann direkt an den Klemmen des VariTrans<sup>®</sup> A 20300 erfolgen. Der zulässige Speisestrom beträgt max. 500 mA.




**Achtung!** Die Versorgungsspannung darf nicht direkt an den Hutschienen-Busverbinder angeschlossen werden. Nicht genutzte Ausgänge sind zu überbrücken!



**Entsorgung** (Richtlinie 2002/96/EG vom 27.01.2003)  
Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

#### Prinzipialbild

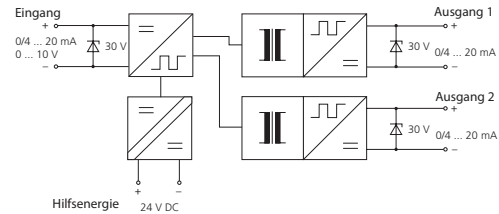

## VariTrans<sup>®</sup> A 20300 P0: Allgemeine Daten der Baureihe

Normen und Zulassungen	
EMV <sup>2)</sup>	Produktfamiliennorm DIN EN 61326 Störaussendung: Klasse B Störfestigkeit: Industriebereich
Zulassung	cURus, File No. E 220033 Standards: UL 508 und CAN/CSA 22.2 No. 14-95
weitere Daten	
Umgebungstemperatur	
bei Betrieb:	0 ... +55 °C in angereichertem Zustand
bei Lagerung:	-25... +85 °C
Bauform	Anreihgehäuse mit Schraubklemmen, Breite 6,2 mm, weitere Abmessungen siehe Maßzeichnung
Schutzart	IP 20
Befestigung	für Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Gewicht	ca. 50 g

<sup>1)</sup> Während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich.



In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“ und 73/23/EWG „Niederspannungsrichtlinie“. Die EU-Konformitätserklärungen werden für die zuständigen Behörden beim Hersteller zur Verfügung gehalten.



Zulassung nach Standards UL 508 und CAN / CSA 22.2 No. 14-95

## VariTrans<sup>®</sup> A 20300 P0

Eingangsdaten	
Eingang	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V umschaltbar (Werkseinstellung 0 ... 20 mA)
Eingangswiderstand	
Stromeingang:	Spannungsabfall ≤ 0,1 V bei 20 mA (bei Netzausfall ca. 350 mV)
Spannungseingang:	ca. 100 kOhm
Überlastbarkeit	
Stromeingang:	selbst rückstellender Überstromschutz (PTC-Charakteristik)
Spannungseingang:	U-Begrenzung durch Suppressordiode auf 30 V, max. zulässiger Dauerstrom 3 mA
Ausgangsdaten	
Ausgänge 1 und 2	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA gemeinsam umschaltbar (Werkseinstellung 0 ... 20 mA)
Bürde	≤ 10 V (≤ 500 Ohm bei 20 mA), ≤ 20 V (beide Ausgänge in Reihe)
Offset	< 30 µA
Restwelligkeit	< 10 mV <sub>rms</sub> (bei 500 Ohm Bürde)
Grenzfrequenz	> 100 Hz
Übertragungsverhalten	
Verstärkungsfehler <sup>1)</sup>	< 0,2 % v. M. bei direkter Stromübertragung 1:1 < 0,3 % v. M. bei Spannungseingang
Temperatureinfluß <sup>2)</sup>	< 0,01 %/K v. E. (Referenztemperatur 23 °C)

<sup>1)</sup> Zusatzfehler bei Live-Zero-Betrieb 20 µA

<sup>2)</sup> Mittlerer TK im spezifizierten Betriebs-Temperaturbereich 0°C ... +55 °C

## VariTrans<sup>®</sup> A 20300 P0

Hilfsenergie	
Hilfsenergie	24 V DC (±15 %), ca. 1,2 W Die Hilfsenergie kann über Hutschienen- Busverbinder von einem Gerät zum anderen weitergeleitet werden.
Isolation	
Prüfspannung	1,5 kV~, 50 Hz: Hilfsenergie gegen Eingang 2,5 kV~, 50 Hz: Ausgänge untereinander und gegen Eingang/Hilfsenergie
Arbeitsspannung (Basisisolierung)	bis 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen. Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.
Schutz gegen gefährliche Körperströme	Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstärkte Isolierung gemäß DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1). Arbeitsspannung bis zu 300 V AC/ DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwi- schen jedem Ausgang und allen übrigen Kreisen. Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.



**Caution!**  
Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered when handling the units.

#### Note for installation

Installation must be performed by qualified personnel. The output must be wired before applying the power supply.

#### Intended use

Isolation and transmission of 0(4) ... 20 mA and 0 ... 10 V standard signals in two 0(4) ... 20 mA output channels with galvanic isolation between input, outputs, and power supply.

The corresponding input and output signals are calibrated and can be selected using DIP switches whereby the two outputs are switched over together.

The voltage supply can be routed from one device to another via DIN rail bus connectors. The voltage can be supplied directly to the terminals of the VariTrans<sup>®</sup> A 20300. The max. permissible supply current is 500 mA.




**Caution!** Do not connect the supply voltage directly to the DIN rail bus connector. Connect a jumper across unused outputs!



**Disposal** (Directive 2002/96/EC of January 27, 2003)  
Please observe the applicable local or national regulations concerning the disposal of "waste electrical and electronic equipment".

#### Block diagram

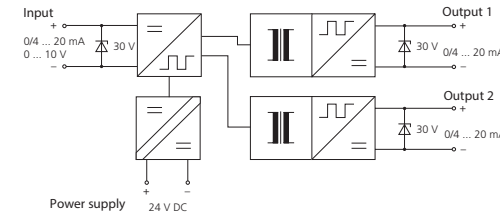

## VariTrans<sup>®</sup> A 20300 P0: General data of the series

Standards and approvals		
EMC*	Product standard Emitted interference: Immunity to interference:	EN 61326 Class B industry
Approval	cURus, File No. E 220033 Standards: UL 508 und CAN/CSA 22.2 No. 14-95	
Further data		
Ambient temperature during operation: during storage:	0 ... +55 °C when mounted in row -25... +85 °C	
Design	Modular housing with screw terminals, 6,2 mm wide, see dimension drawing	
Ingress protection	IP 20	
Mounting	For 35 mm top-hat rail to EN 50022	
Weight	Approx. 50 g	

\* Slight deviations are possible during interference.



In accordance with the EU directives 89/336/EEC „Electromagnetic Compatibility“ and 73/23/EEC „Low-Voltage Directive“. The declarations of conformity are held for the authorizing body by the manufacturer.



Approval as per standards UL 508 and CAN / CSA 22.2 No. 14-95

## VariTrans<sup>®</sup> A 20300 P0

Input data	
Input	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V switchable (factory setting 0 ... 20 mA)
Input resistance	
Current input:	Voltage drop ≤ 0.1 V at 20 mA (in case of power failure approx. 350 mV)
Voltage input:	Approx. 100 kohms
Overload	
Current input:	Self-resetting overcurrent protection (PTC characteristic)
Voltage input:	V limiting to 30 V by suppressor diode, max. permissible continuous current 3 mA
Output data	
Outputs 1 and 2	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA common selection (factory setting 0 ... 20 mA)
Load	≤ 10 V (≤ 500 ohms at 20 mA), ≤ 20 V (both outputs in series)
Offset	< 30 µA
Residual ripple	< 10 mV <sub>rms</sub> (at 500 ohm load)
Cut-off frequency	> 100 Hz
Transmission behavior	
Gain error <sup>1)</sup>	< 0.2 % meas. val. with direct 1:1 current transmission < 0.3 % meas. val. with voltage input
Temperature influence <sup>2)</sup>	< 0.01 %/K full scale (reference temperature 23 °C)
Power supply	
Power supply	24 V DC (±15 %), approx. 1.2 W Power supply can be led from one unit to the other via DIN rail bus connector.
Isolation	
Test voltage	1.5 kV~, 50 Hz: power supply against input 2.5 kV~, 50 Hz: outputs against each other and against input/power supply
Working voltage (basic insulation)	Up to 300 V AC/DC across all circuits for overvoltage category II and pollution degree 3. For applications with high working volt- ages take measures to prevent accident- al contact and make sure that there is sufficient distance to adjacent devices or sufficient insulation between them.
Protection against electric shock	Safe isolation to EN 61140 by reinforced insulation to EN 61010-1. Working voltage up to 300 V AC/DC across each output and all other circuits for overvoltage category II and pollu- tion degree 2. For applications with high working voltages take measures to prevent accidental contact and make sure that there is sufficient distance to adjacent devices or sufficient insulation between them.



**Attention !**  
Lors de l'utilisation des modules, il est nécessaire de considérer des précautions contre décharges électrostatiques.

**Notice concernant l'installation**

Les modules ne doivent être installés que par du personnel qualifié.  
**Avant le branchement de l'alimentation, la sortie doit être raccordée.**

**Utilisation conforme**

Séparation et transmission de signaux normalisés 0(4) ... 20 mA et 0 ... 10 V en deux canaux de sortie 0(4) ... 20 mA avec une isolation galvanique de l'entrée, des sorties et de l'énergie auxiliaire.

Les signaux d'entrée et de sortie correspondants peuvent être calibrés à l'aide d'un commutateur DIP, les deux sorties étant commutées ensemble.

L'alimentation en tension peut être transmise d'un appareil à l'autre par un connecteur de bus à profilé chapeau. L'alimentation peut s'effectuer directement aux bornes du VariTrans<sup>®</sup> A 20300.

Le courant d'alimentation max. admissible est de 500 mA.




**Attention !** La tension d'alimentation ne doit pas être raccordée directement au connecteur de bus à profilé chapeau. Shunter les sorties non utilisées !



**Elimination** (Directive 2002/96/CE du 27.01.2003)

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

**Schéma de principe**

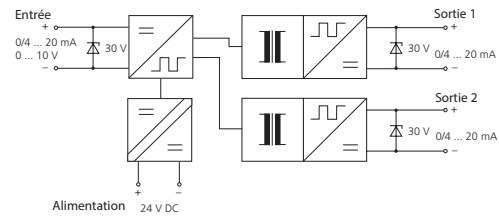

**VariTrans<sup>®</sup> A 20300 PO:**

**Données générales de la série**

**Normes et homologations**

CEM*	Norme de produit : EN 61326 Emission de perturbations : Classe B Immunité aux perturbations : secteur industrielle
Homologations	cURus, File No. E 220033 Standards: UL 508 et CAN/CSA 22.2 No. 14-95

**Données supplémentaires**

Température ambiante	
Service :	0 ... +55 °C avec une disposition en série
Stockage :	-25... +85 °C
Construction	Boîtier pour montage en série avec bornes vissantes, largeur 6,2 mm, autres dimensions, voir le schéma coté
Protection	IP 20
Montage	pour profilé chapeau 35 mm suivant EN 50022
Poids	env. 50 g

\* Faibles déviations possibles lors des perturbations



En conformité avec les directives de l'UE 89/336/CEE „Compatibilité Electro-Magnétique“ et 73/23/CEE „Directive Basse Tension“. Les déclarations de conformité sont disponibles pour l'administration chez le fabricant.



Homologation suivant normes UL 508 et CAN / CSA 22.2 No. 14-95

**VariTrans<sup>®</sup> A 20300 PO**

**Données d'entrée**

Entrée	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V commutable (réglage d'origine 0 ... 20 mA)
Résistance d'entrée	
Entrée courant :	Chute de tension ≤0,1 V avec 20 mA (en cas de panne de secteur env. 350 mV) env. 100 kohms
Entrée tension :	
Capacité de surcharge	
Entrée courant :	Courant de surcharge à rappel automatique (caractéristique PTC) Limitation de la tension par diode suppressive à 30 V, courant permanent admissible 3 mA
Entrée tension :	

**Données de sortie**

Sorties 1 et 2	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA commutables ensemble (réglage d'origine 0 ... 20 mA)
Charge	≤ 10 V (≤ 500 ohms avec 20 mA), ≤ 20 V (les deux sorties en série)
Offset	< 30 µA
Ondulation résiduelle	< 10 mV <sub>rms</sub> (pour charge de 500 ohms)
Fréquence limite	> 100 Hz
Comportement de transmission	
Erreur de gain <sup>1)</sup>	< 0,2 % d. m. avec transmission de courant directe 1:1 < 0,3 % d. m. avec entrée tension
Influence de température <sup>2)</sup>	< 0,01 %/K d. f. (température de référence 23 °C)

<sup>1)</sup> Erreur additionnelle pour opération "Live-Zero" 20 µA

<sup>2)</sup> Coefficient de température moyen à la gamme de température 0°C ... +55 °C

**VariTrans<sup>®</sup> A 20300 PO**

**Alimentation**

Alimentation	24 V CC (±15 %), env. 1,2 W L'énergie auxiliaire peut être transmise d'un appareil à l'autre par des connecteurs de bus à profilé chapeau.
--------------	---


**Isolation**

Tension d'essai	1,5 kV~, 50 Hz: entre alimentation et entrée 2,5 kV~, 50 Hz: entre les sorties et entrée / alimentation
-----------------	--

Tension de service (isolation de base)	jusqu'à 300 V CA/CC entre tous les circuits pour catégorie de surtensions II et degré de pollution 2. Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une distance suffisante ou assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts.
--	---

Protection contre les chocs électriques	Séparation sûre suivant EN 61140 par isolation renforcée suivant EN 61010-1. Tension de service jusqu'à 300 V CA/CC entre chaque sortie et tous les autres circuits pour catégorie de surtensions II et degré de pollution 2. Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une distance suffisante ou assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts.
---	---

**Maßzeichnung / Dimension drawing / Dessin coté**

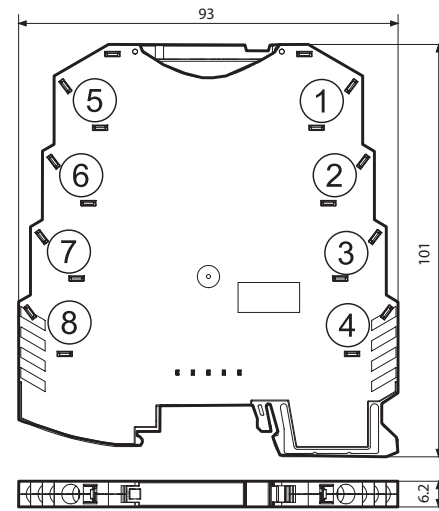

1	Ausgang 2, +	Output 2, +	Sortie 2, +
2	Ausgang 2, -	Output 2, -	Sortie 2, -
3	Eingang, +	Input, +	Entrée, +
4	Eingang, -	Input, -	Entrée, -
5	Ausgang 1, +	Output 1, +	Sortie 1, +
6	Ausgang 1, -	Output 1, -	Sortie 1, -
7	Hilfsenergie, +	Power supply, +	Alimentation, +
8	Hilfsenergie, -	Power supply, -	Alimentation, -



**Achtung**

Nicht genutzte Ausgänge sind zu überbrücken. Nichtbeachtung kann zum Ausfall des Produktes führen.

**Notice**

Connect a jumper across unused outputs. Failure to do so can result in severe damage to the device.

**Attention**

Shunter les sorties non utilisées. Un non-respect de ces consignes peut engendrer une défaillance du produit.

**Bestelldaten / Order information / Référence**

Type	Order No.
VariTrans <sup>®</sup> A 20300	A 20300 PO
Hutschienen-Busverbinder (Hilfsenergiebrückung) für je 2 Trenner A 20XXX PO / DIN rail bus connector (power supply routing) for 2 A 20XXX PO isolators each / Connecteur de bus à profilé chapeau (pontage de l'énergie auxiliaire) pour respectivement 2 séparateurs A 20XXX PO	ZU 0628

**Knick  
Elektronische Messgeräte  
GmbH & Co. KG**

Beuckestraße 22  
14163 Berlin

Germany

Phone: +49 30 80191-0


Fax: +49 30 80191-200

Email: info@knick.de

Internet: knick.de

**VariTrans<sup>®</sup> A 20300 PO**

Normsignalverdoppler  
Standard-Signal Doublers  
Doubleurs de signal normalisé

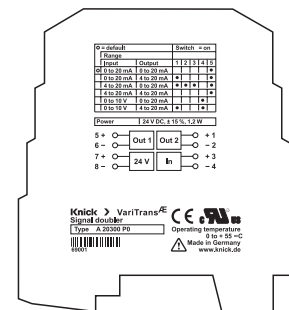

092125

TA-254.101-KNX02 20161219