

## EPC720 Cover

설치 및 조립 전 해당 기본 기기 EPC720의 사용 설명서에서 "보충 참고 사항" 및 "안전"장을 읽고 이해해야 합니다.

### 사용 용도


커버 EPC720 Cover(이하 제품)는 Uniclean 700 시스템의 구성 부품을 날씨 영향으로부터 보호합니다. 이 제품은 제품 사양에 명시된 작동 조건을 준수하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

### 제품 구성

- EPC720 Cover
- 설치 설명서



### 명판

제품에는 명판으로 표시가 되어 있습니다.

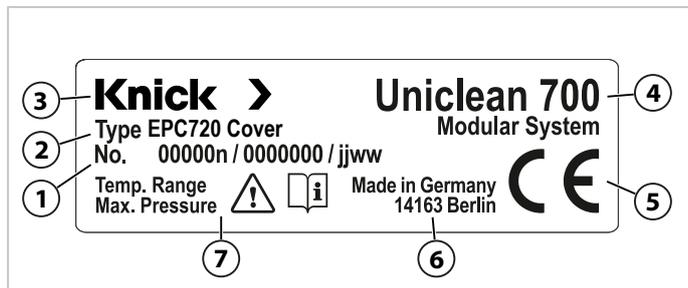

- 1 품목 번호, 일련 번호, 연/월
- 2 제품 세부 코드
- 3 제조사
- 4 제품군
- 5 CE 인증
- 6 제조사 주소
- 7 온도 범위 및 최대 작동 압력은 제품 사양 참조

### 설치

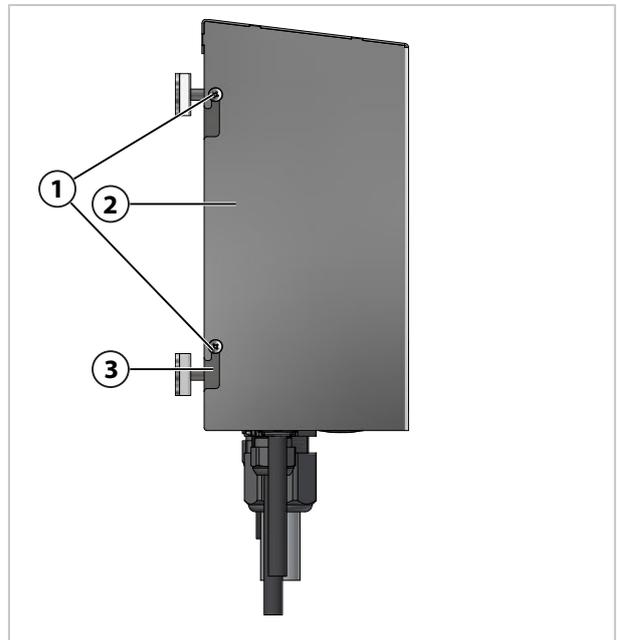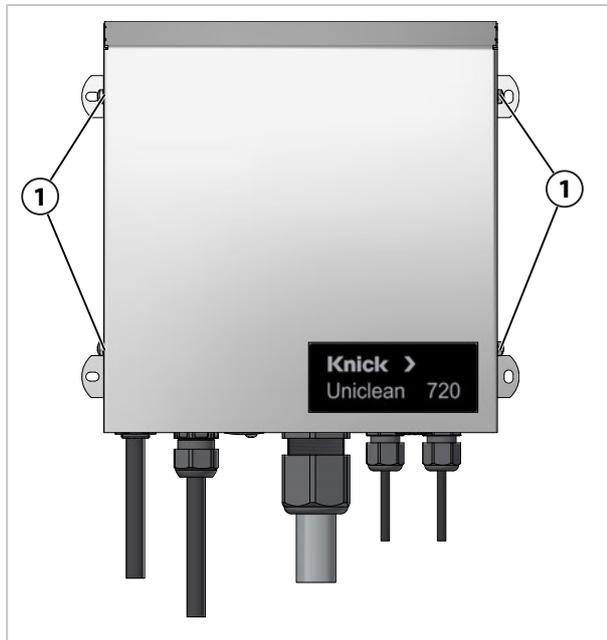

01. 나사 (1)을 풀고 EPC720 Cover (2)를 메인 패널 (3)에 고정합니다(그림 참조).

**참고:** 모든 나사는 메인 패널에 사전 장착되어 있습니다.

## 제품 사양

### 환경 조건

운송 및 보관 온도	-20 ~ 70 °C(-4 ~ 158 °F)
주변 온도	-20 ~ 70 °C(-4 ~ 158 °F)
상대 습도	5 ~ 95 %, 비응축

### 일반 사항

치수(W x H x D)	약 295 x 280 x 145 mm(11.61 x 11.02 x 5.71")
중량	약 2.5 kg
재질	스테인리스강 A2
설치	EPC700 Base Plate

